



使用说明书

中央空调控制器

J1723

深圳市经纬纵横科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦 A 座 908 室

网址：www.isurpass.com.cn

热线：4006119595

结构示意图



图 1 中央空调控制器

指示灯状态

指示灯	状态描述
电源指示灯	亮：设备已通电； 灭：设备未通电；
LAN 指示灯	亮：网线已插上； 灭：网线未插上；
状态指示灯	亮：当前状态指示； 灭：正常工作；

产品安装与使用

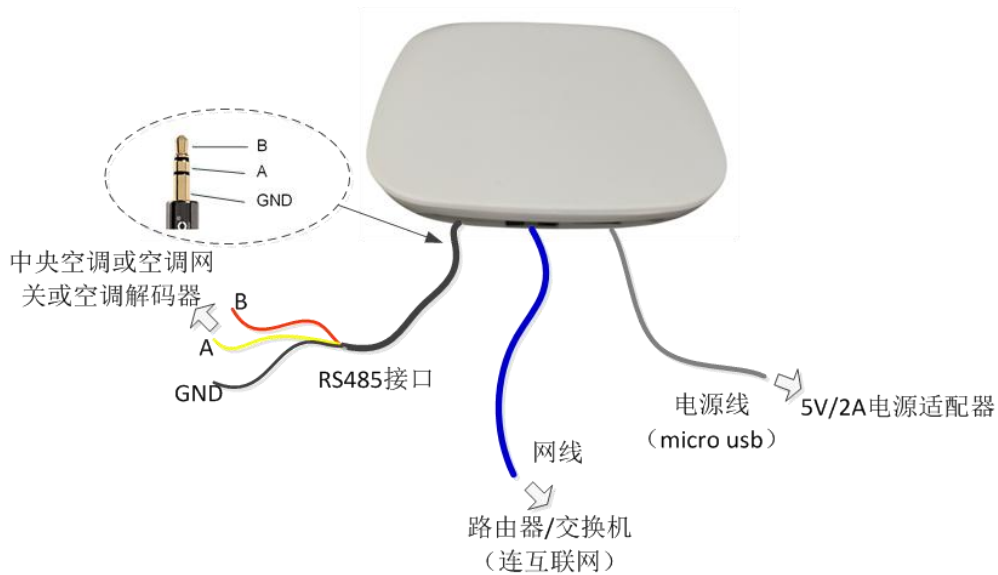


图 3 接线示意

1. 安装

- 1) 从包装取出产品。
- 2) 根据壁挂孔的距离，再挂墙上打孔，插入膨胀胶塞，拧上自攻螺丝定，预留约 8mm 高度。
- 2) 对着螺丝钉将产品的壁挂孔压入，并向下拉，直到螺丝钉扣上壁挂孔。
- 4) 将 RS485 的 A/B 线依中央空调控制线接好。
- 5) 将网线接上。
- 6) 接上电源线。
- 7) 检查指示灯是否正常工作。

注：设备电源指示灯、LAN 指示灯为正常状态。

2. 产品使用

经过正确的接线及安装好之后，该产品可投入使用。

基本步骤如下：

- 1) 设备上电，插入网线（需能连接互联网），手机端运行 APP，扫描产品上的二维码，命名并保存。
- 2) 电脑或手机的浏览器连接 <https://iremote.isurpass.com.cn/iremote/webconsole/loginpage> 。
- 3) 在弹出的登录框中填入正确的账号、密码和厂商代码，点击 OK。

账号:

密码:

厂商代码:

OK

图 4 登录对话框

注：账号、密码是小白管家 APP 的登录密码。

厂商代码，OEM 请与本公司联系。默认填 0。

4) 在弹出的控制器管理页面，显示当前已绑定的中央空调控制器。

000001	iRemote3008000000001	删除	添加空调
000005	iRemote3008000000005	删除	添加空调
000006	iRemote3008000000006	删除	添加空调
000007	iRemote3008000000007	删除	添加空调

增加网关

图 5 控制器管理页

5) 选择需要设置的中央空调控制器，点击“添加空调”。

000001	iRemote3008000000001	删除	添加空调
000005	iRemote3008000000005	删除	添加空调
000006	iRemote3008000000006	删除	添加空调
000007	iRemote3008000000007	删除	添加空调

增加网关

图 6 添加被控制的对象

6) 进入空调管理界面，在选择中央空调控制器，点击“添加室外机”。系统自动增加空白栏，在“机名”、“ID”输入正确信息，然后在本栏末，点击“保存”。

网关 增加网关

机型	机名	ID	操作
室外机	空调外机	0x00	修改 删除 添加室内机
室内机		请选择室内机id ▾	保存 删除
室内机	空调内机	0x00	修改 删除

写入网关 添加室外机

图 7 添加室外机

注：ID 栏请填写空调机的 ID 码，请在空调上查找。

外机 ID 即是外机地址和内机 ID 即是内机地址，外机地址、内机地址请结合实际空调拨码地址填写，以便产生唯一的对应关系。通常中央空调和本产品之间还需使用解码器（空调网关），相应的外机地址、内机地址也需要在解码器（空调网关）做设置，详情请参考所选用的解码器（空调网关）。

7) 添加完室外机后，点击末栏的“添加室内机”。系统自动增加空白栏，在“机名”、“ID”输入正确信息，然后在本栏末，点击“保存”。

网关 增加网关

机型	机名	ID	操作
室外机	空调外机	0x00	修改 删除 添加室内机
室内机		请选择室内机id ▾	保存 删除
室内机	空调内机	0x00	修改 删除

写入网关 添加室外机

图 8 添加室内机

注：ID 栏请填写空调机的 ID 码，请在空调上查找。

8) 重复步骤 7，添加完所有的室内机。

9) 点击“写入”按键。

技术参数

产品型号	J1723
输入电源	5V/2A
设备功耗	<0.5W
工作环境	室内使用
工作温度	5-45℃
工作湿度	10%-70%RH
存储温度	0-50℃
存储湿度	5%-80%RH
外形尺寸	106mm*106mm*25mm
产品重量	80g