



# 使用说明书

## 卷帘电机控制模块

J1743


深圳市经纬纵横科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦 A 座 908 室

网址：[www.isurpass.com.cn](http://www.isurpass.com.cn)

热线：4006119595

结构示意图

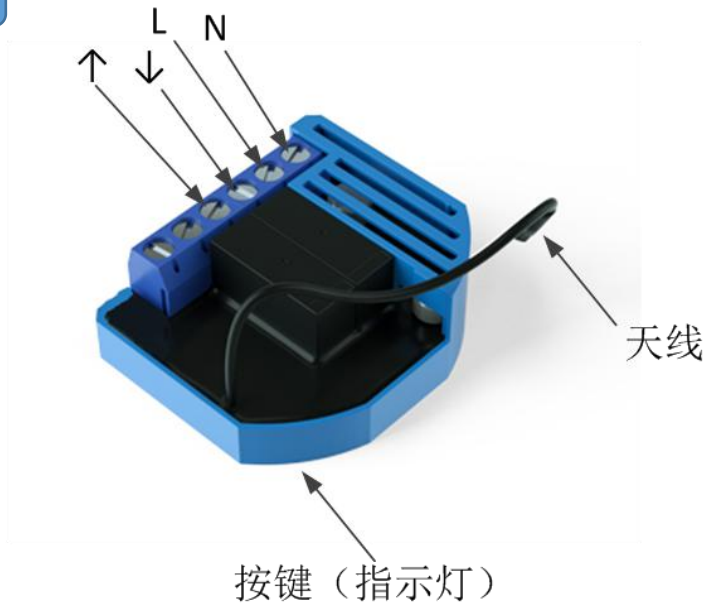

注：方向键对应卷帘电机的正转及反转，请参考电机转向接线  
图 1 卷帘电机控制模块

指示灯状态

指示灯状态	状态描述
按键指示灯-亮	模组处于 learn mode 模式（该模式允许模组加入或移除出 zwave 网络）；

## 产品安装与使用

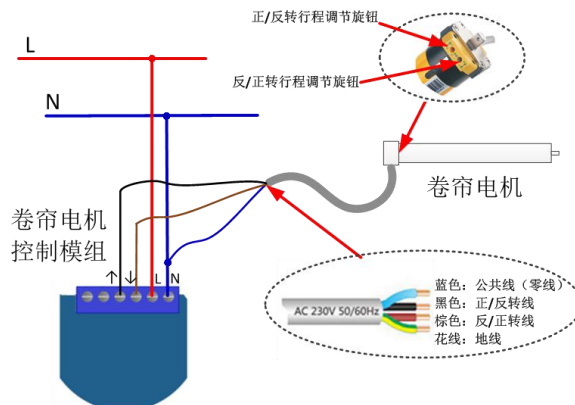


图 2 接线示意

### 【带电作业危险，请务必让专业电工操作】

- 1) 断开电源，确保无电作业；
- 2) 从包装取出产品；
- 3) 将卷帘电机安装到适当位置；
- 4) 依图 2 接好线路；
- 5) 给产品上电；
- 6) 将产品添加入智能网关；
- 7) 通过手机端控制电机正反转，如状态相反，则调换正/反转线
- 8) 根据实际窗户行程，调节电机的正反转行程旋钮，确保在手机端控制时，开或关能让电机达到行程终点；

## 2. 产品使用

经过正确的接线及安装好之后，该产品可投入使用。

## ZWAVE 应用

### 1. 添加/删除 (Inclusion/Exclusion)

删除：从一个 zwave 网络里把设备移除掉，且将设备里存储的网络信息清空掉。

- 1) 使网关进入删除设备模式(Exclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 快速按模组上的按键，此时指示灯亮。
- 3) 网关系统提示删除成功。【请参考您所使用的网关的指导手册】

添加：把设备添加入一个 z-wave 网络中。

- 1) 使网关进入添加设备模式(Inclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 快速按模组上的按键，此时指示灯亮。
- 3) 网关系统提示添加成功，并显示本设备。【请参考您所使用的网关的指导手册】

### 2. 关联 (Association)

本产品支持一个关联组，该组支持关联一个节点设备，该节点设备用于接收开关模组的状态信息。关联的设置，请参考您所使用的网关的指导手册。

### 3. 参数设置(Configuration)

本产品支持 COMMAND\_CLASS\_CONFIGURATION,但是本产品无需作任何参数设置即可发挥全部功能。

#### 技术参数

产品型号	J1743
额定电压	220V AC 50/60Hz
设备功耗	<0.5W
工作频率	868.42MHz EU
无线距离	≤30m(室内), ≤100m(室外)
工作环境	室内使用
工作温度	5-45℃
工作湿度	10%-70%RH
存储温度	0-50℃
存储湿度	5%-80%RH
外形尺寸	38mm*43mm*16mm
产品重量	50g