



使用说明书

触控开关

J1722

深圳市经纬纵横科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦 A 座 908 室

网址：www.isurpass.com.cn

热线：4006119595

结构示意图

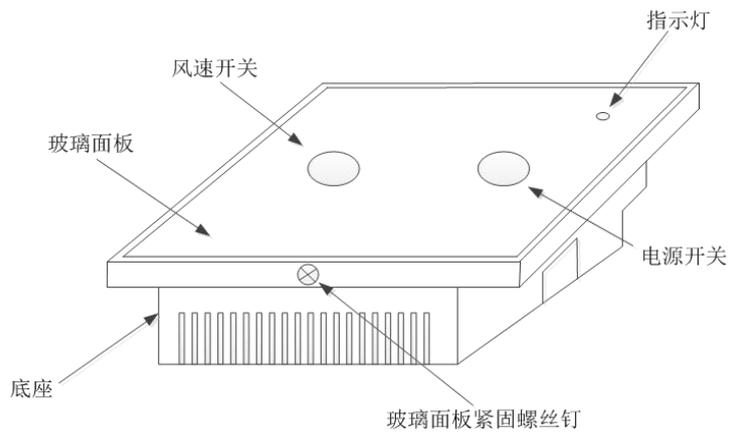


图 1 新风控制面板正面

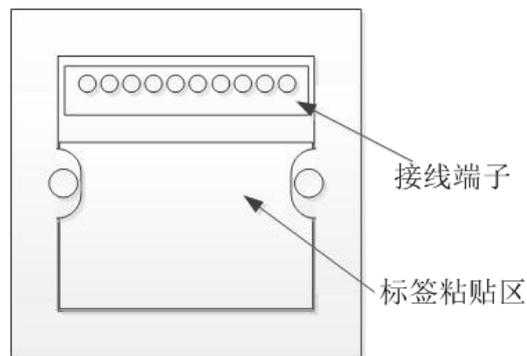


图 2 新风控制面板背面

指示灯状态

指示灯状态	描述
按键指示灯-灰色	未接电，不可用；
开关指示灯-绿色	电源开关处于工作状态，负载断电中； 风速开关，小风；
开关指示灯-红色	电源开关处于工作状态，负载通电中； 风速开关，大风；
指示灯-红色（闪烁）	触控开关处于 learn mode 模式（该模式允许开关加入或移除出 zwave 网络）；

产品安装与使用

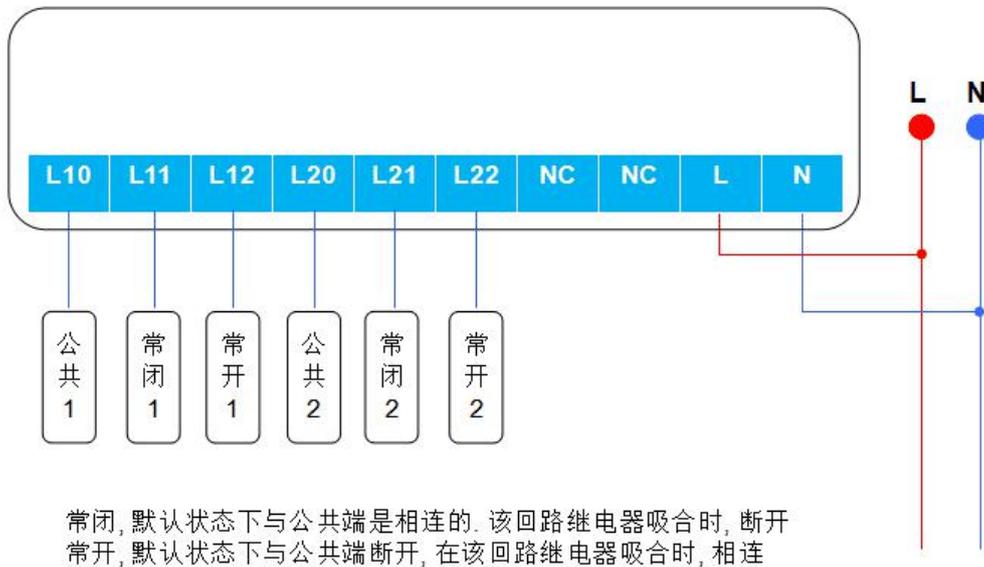


图 3 接线示意

1. 安装

- 1) 从包装取出产品;
- 2) 将触控开关放置于桌面上, 玻璃面板朝下, 底座朝上。
- 2) 用十字螺丝刀松开触控开关的玻璃面板紧固螺丝钉;
- 4) 将底座向上提起, 使玻璃面板和底座分离;
- 5) 参照触控开关背面的接线示意图接线;
- 6) 将触控开关底座固定到 86 盒上, 并拧紧左右两边的螺丝;
- 7) 将玻璃面板嵌入底座上, 并用手扶好防止掉落;
- 8) 用十字螺丝刀拧紧触控开关的玻璃面板紧固螺丝钉;

2. 产品使用

经过正确的接线及安装好之后, 该产品可投入使用。

基本步骤如下:

- 1) 轻触电源开关, 使负载接通或断开电源;
- 2) 轻触风速开关, 调节风速 (默认是小风);

注: 本产品具有断电保护功能, 断电复位后电源控制回路处于断开状态。

ZWAVE 应用

1. 添加/删除 (Inclusion/Exclusion)

删除：从一个 zwave 网络里把设备移除掉，且将设备里存储的网络信息清空掉。

- 1) 使网关进入删除设备模式(Exclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 常按“开关”按键约 5 秒，待右上方指示灯亮红色时松手。
- 3) 网关系统提示删除成功。【请参考您所使用的网关的指导手册】

添加：把设备添加入一个 z-wave 网络中。

- 1) 使网关进入添加设备模式(Inclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 常按“开关”按键约 5 秒，待右上方指示灯亮红色时松手。
- 3) 网关系统提示添加成功。【请参考您所使用的网关的指导手册】

2. 关联 (Association)

本产品支持一个关联组，该组支持关联一个节点设备，该节点设备用于接收触控开关的状态信息。关联的设置，请参考您所使用的网关的指导手册。

3. 参数设置(Configuration)

本产品支持 COMMAND_CLASS_CONFIGURATION,但是本产品无需作任何参数设置即可发挥全部功能。

技术参数

产品型号	J1722
额定电压	220V AC 50/60Hz
负载电流	阻性 300w, 容性 100w
设备功耗	<0.5W
无线频率	868.42MHz EU
无线距离	≤30m(室内), ≤100m(室外)
工作环境	室内使用
工作温度	5-45℃
工作湿度	10%-70%RH
存储温度	0-50℃
存储湿度	5%-80%RH
外形尺寸	86mm*86mm*35mm
产品重量	220g