



使用说明书

百朗新风控制器

J1723E

深圳市经纬纵横科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦 A 座 908 室

网址：www.isurpass.com.cn

热线：4006119595

结构示意图



图 1 百朗新风控制器

指示灯状态

指示灯	状态描述
电源指示灯	亮：设备已通电； 灭：设备未通电；
LAN 指示灯	亮：网线已插上； 灭：网线未插上；
状态指示灯	亮：当前状态指示； 灭：正常工作；

产品安装与使用

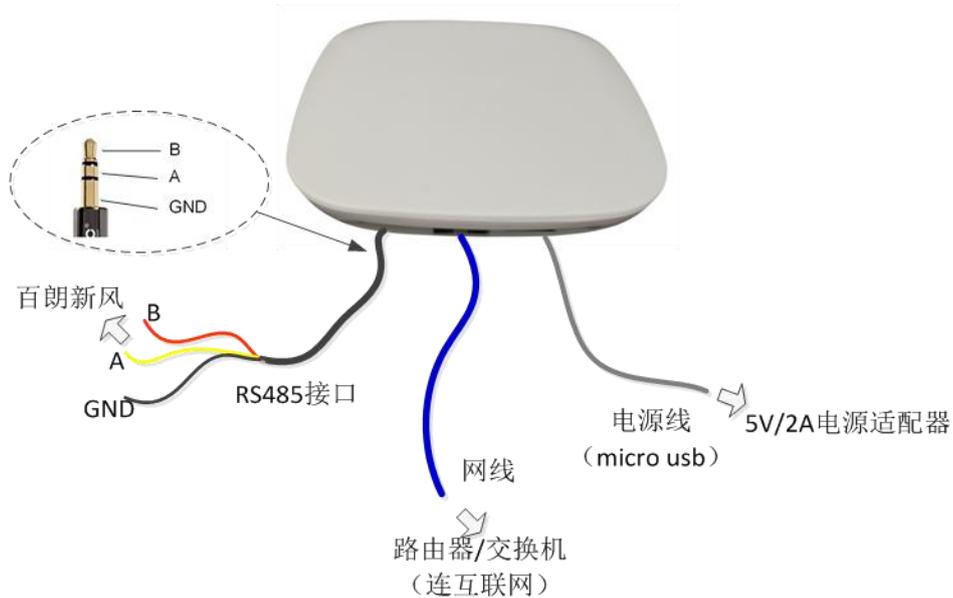


图 3 接线示意

1. 安装

- 1) 从包装取出产品。
- 2) 根据壁挂孔的距离，再挂墙上打孔，插入膨胀胶塞，拧上自攻螺丝定，预留约 8mm 高度。
- 2) 对着螺丝钉将产品的壁挂孔压入，并向下拉，直到螺丝钉扣上壁挂孔。
- 4) 将 RS485 的 A/B 线依新风控制线接好。
- 5) 将网线接上。
- 6) 接上电源线。
- 7) 检查指示灯是否正常工作。

注：设备电源指示灯、LAN 指示灯为正常状态。

2. 产品使用

经过正确的接线及安装好之后，该产品可投入使用。

基本步骤如下：

- 1) 设备上电，插入网线（需能连接互联网），手机端运行 APP，扫描产品上的二维码，命名并保存。
- 2) 电脑或手机的浏览器连接 <https://iremote.isurpass.com.cn/iremote/webconsole/loginpage>。
- 3) 在弹出的登录框中填入正确的账号、密码和厂商代码，点击 OK。

账号:

密码:

厂商代码:

OK

图 4 登录对话框

注：账号、密码是小白管家 APP 的登录密码。

厂商代码, OEM 请与本公司联系。默认填 0。

4) 在弹出的控制器管理页面, 显示当前已绑定的新风控制器及其它控制器。

网关名称	网关ID	操作			
000307	iRemote4005000000307	修改	删除	设备	
008343	iRemote40050000008343	修改	删除	设备	
新风控制器	iRemote40050000008459	修改	删除	添加新风设备	设备

增加网关

图 5 控制器管理页

5) 选择需要设置的新风控制器, 点击“添加新风设备”。

网关: 新风控制器 ▼

机型	机名	ID	操作
室外机			

写入网关 添加室外机

百朗新风外机ID默认为0, 且一个网关下只允许添加一个

图 6 添加被控制的对象

6) 进入管理界面, 在选择新风控制器, 点击“添加室外机”。系统自动增加空白栏, 在“机名”、“ID”输入正确信息, 然后在本栏末, 点击“保存”。

网关: 新风控制器 ▼

机型	机名	ID	操作
室外机		0x00	保存 删除

写入网关 添加室外机

百朗新风外机ID默认为0, 且一个网关下只允许添加一个

图 7 添加室外机

注: ID 即是外机地址, 默认为 0。

7) 点击末栏的“添加室内机”。系统自动增加空白栏, 在“机名”、“ID”输入正确信息, 然后在本栏末, 点击“保存”。

网关: 新风控制器 ▼

机型	机名	ID	操作
室外机		0x00	修改 删除 添加室内机

写入网关 添加室外机

百朗新风外机ID默认为0, 且一个网关下只允许添加一个

图 8 添加室内机

注: ID 栏请填写室内机的地址码。

8) 重复步骤 7, 添加完所有的室内机。

9) 点击“写入”按钮。

技术参数

产品型号	J1723
输入电源	5V/2A
设备功耗	<0.5W
工作环境	室内使用
工作温度	5-45℃
工作湿度	10%-70%RH
存储温度	0-50℃
存储湿度	5%-80%RH
外形尺寸	106mm*106mm*25mm
产品重量	80g