



# 使用说明书

无源开关

J1750

深圳市经纬纵横科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦 A 座 908 室

网址：[www.isurpass.com.cn](http://www.isurpass.com.cn)

热线：4006119595

结构示意图

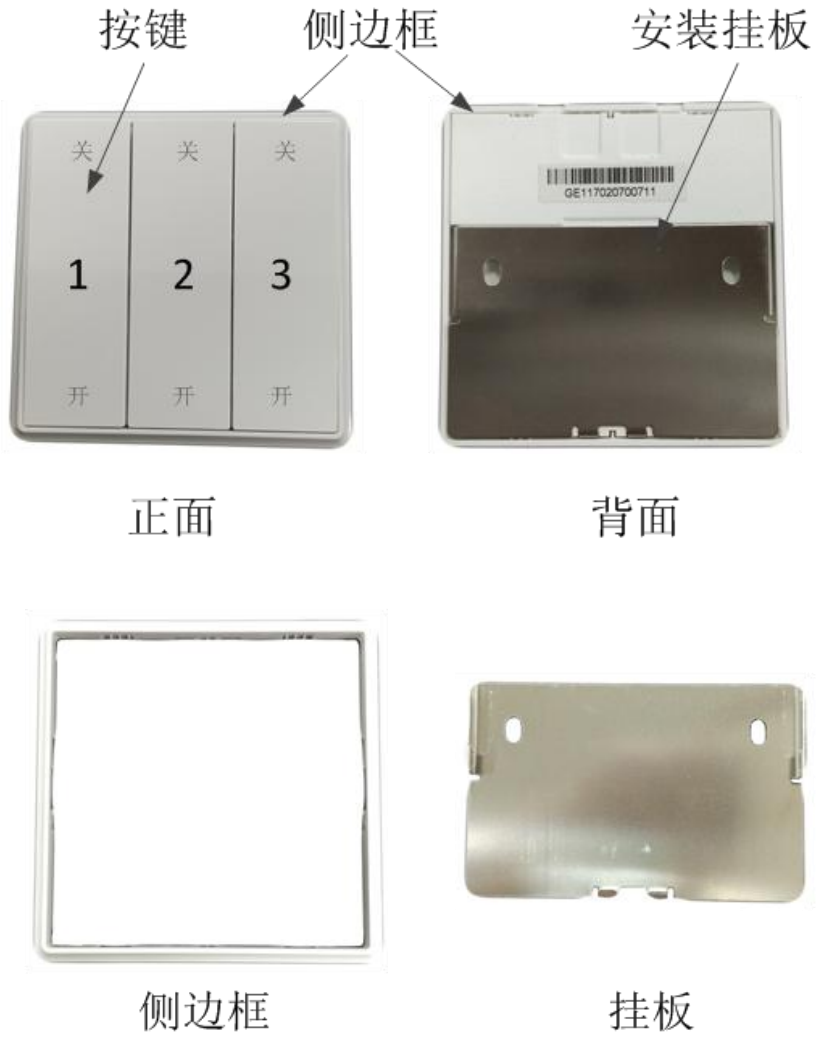


图 1 无源开关

产品安装与使用

## 1. 产品安装

- 1) 从包装取出产品。
  - 2) 确定开关的安装位置。
  - 3) 将无源开关的侧边框、安装挂板分别和无源开关主体分离。
  - 4) 以安装挂板的安装孔为模板，在安装位置标记并打孔（建议带钩的一端朝下）。
  - 5) 用螺丝钉将安装挂板固定牢固。
  - 6) 将无源开关主体挂上安装挂板，并推合到位。
  - 7) 将侧边框扣上无源开关主体。
- 完成基本安装。

## 2. 产品使用

经过正确的安装好之后，该产品需添加入网关，并做必要的设置后方可投入使用。

基本步骤如下：

- 1) 运行手机应用软件。
- 2) 点击“我”，进入个人中心。
- 3) 在个人中心点击“扫一扫”，扫描无源开关上的二维码。
- 4) 在弹出的添加设备页，输入设备名称，并选择需要无源开关加入的控制器。
- 5) 点击“保存”。
- 6) 返回首页，点击刚加入的无源开关，进入设备控制页。
- 7) 点击右上角的“...”按钮。
- 8) 在弹出的下来菜单中选择“联动”。
- 9) 在联动设置页，设定无源开关各个物理按键在开或关时，所控制的对象、动作定义、有效时间段。

注：本品仅支持特定智能网关（支持添加无源设备）方能使用。

产 品 型 号	J1750
工 作 类 型	86 型跷板开关往复工作
电 源 模 式	能量收集微动力自发电
通 信 模 式	FSK
工 作 频 率	433MHz
发 射 功 率	+10dBm
无 线 距 离	≤30m(室内)，≤100m(室外)
工 作 环 境	室内使用
工 作 温 度	5-45℃
工 作 湿 度	10%-70%RH
存 储 温 度	0-50℃
存 储 湿 度	5%-80%RH
外 形 尺 寸	86mm*86mm*13.6mm
产 品 重 量	80-120g