



使用说明书

智能网关

J1741
J1726H

深圳市经纬纵横科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦 A 座 908 室

网址：www.isurpass.com.cn

热线：4006119595

结构示意图



图 1 智能网关

指示灯状态

指示灯	状态描述
电源指示灯-红色	常亮为正常工作状态
LAN 指示灯-蓝色	常亮为网线已连通交换机或路由器
状态指示灯	绿色快闪：智能配置状态 黄色快闪：复位状态 黄色慢闪：无法连接互联网

产品安装与使用

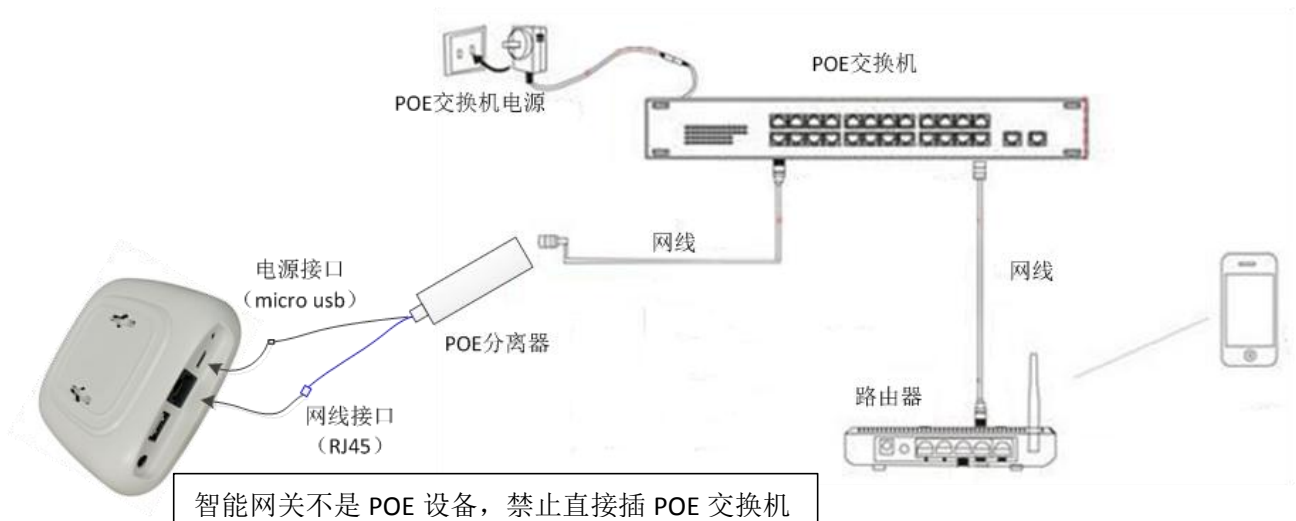


图 2 POE 供电时的智能网关接线图

1. 安装

- 1) 从包装取出产品。
- 2) 依壁挂孔距离在墙上打孔并拧紧螺丝钉。
- 3) 将智能网关挂到螺丝钉上。
- 4) 插上网线。(注：智能网关不是 POE 设备，禁止直接插 POE 交换机)
- 5) 将 MicroUSB 插到智能网关电源线接口上。
- 6) 另一端的适配器插到电源插座上。
- 7) 检查电源指示灯是否亮。

注：建议先添加完所有设备之后再进行壁挂或吊顶安装

2. 设备添加和管理

要往智能网关里添加传感器及其它控制设备，详见图 2。

- 1) 将网关上电。
- 2) 运行手机端的小白管家应用软件。
- 3) 登录。
- 4) 点击首页左上角扫码工具，扫描网关标签上的二维码，给网关命名，点击保存按键，完成网关添加。

3. 复位

复位，将会清除智能网关内的所有设备信息。

- 1) 长按智能网关上的按键，直到绿灯闪烁。
- 2) 松开按键，继续长按按键，直到红灯闪烁。
- 3) 松开按键，继续长按按键，直到黄灯闪烁。
- 4) 松开按键，并立即快速连按 3 次按键。
- 5) 等待，直到智能网关自动重启即完成复位操作。

注：复位仅清除网关内的设备信息，网关和用户账号的绑定关系依然存在

4. 产品使用

该产品的日常使用，需配合手机端的应用软件。详细功能请参考软件。

技术参数

制 式	RJ45 10/100Mbps
电 源	5VDC / 1A
CPU	
内 核	ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU
频 率	72MHz
存 储	Flash:128K, SRAM:20K
ZWave	
频 率	868.42MHz (CN、EU) 908.42MHz(US)
节 点	≅232
范 围	≤30m(室内), ≤100m(室外)

组网	自适应组网
其他	
存储温度	-20~70℃
存储湿度	10%-95%(无凝结)
工作温度	0~45℃
工作湿度	10%-95%(无凝结)
安装方式	台式/吸顶/壁挂