

iLOCK18

产品使用手册

PRODUCT MANUAL

深圳市经纬纵横科技有限公司

地址:深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦A座908室

网址:www.isurpass.com.cn

指纹锁技术参数

开锁认证方式	密码、卡、机械钥匙
管理员容量	9个
用户容量	221个
低压告警	<4.8V
供电电压	DC6V
电流消耗	峰值电流<120mA\平均电流<45mA
电池	4节AA 碱性电池

★ 重要提示：请务必将一把应急钥匙放置于室外安全处。

❗ 免责声明

我们已尽最大的努力确保本说明书所提供的信息内容是正确可靠，但我们不能完全保证在印刷之前和印刷过程中出现的差错。

有时我们为了提高部件及系统的性能、可靠性以及安装性，可能会对产品进行升级，这样可能与说明书有些地方不一致，但不影响实际操作。请您谅解！

本说明书中所述的功能，不作为将本产品用作特殊用途的理由，本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故及危害。

A 初始状态

出厂的初始密码为“123456”可以开门，录入管理员信息后，初始密码“123456”将会自动删除。


B 操作总则

系统将输入管理指纹、管理密码统称为输入管理员信息。



“#” 号为确认键/进菜单功能键，“*” 号为清除键/返回键，输入密码时，点按“*” 号键清除上一位输入，长按清空输入。


C 进入门锁功能管理



按后面板“set”设置键都可以进入管理员验证状态，操作后提示：输入管理员信息（初始状态下管理员信息为密码:123456）

D 管理员设置

管理用户可在任何模式下开锁,并具有对锁进行设置的权限,普通用户只有开锁的功能。编号001~009为管理用户专用。具体添加流程如下：

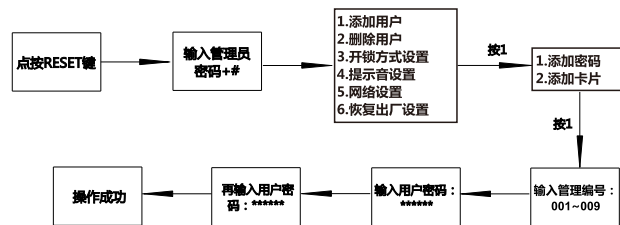


注:

- 1、录入管理员时，必须要管理员编号：001-009
- 2、密码长度支持4~6数字,如输入的密码长度少于6位,请在其后按“#”键做确认,如输入的密码长度达到6位,可不用输入“#”键。

E 普通用户设置

普通用户只有开锁的功能。用户编号010~230为普通用户专用。具体添加流程如下：

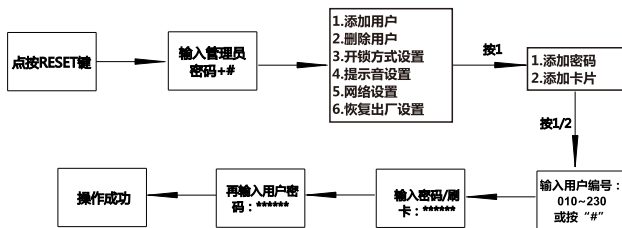


注：

(1)在输入用户编号步骤,如直接按"#",将自动分配一个用户编号(从小到大,从010开始),但此编号仅为普通用户编号,而非管理用户编号。

(2)密码长度支持4~6数字,如输入的密码长度少于6位,请在其后按"#"键做确认,如输入的密码长度达到6位,可不用输入"#"键。

F 删除用户设置


当需要让已创建的密码失效时,可通过该方法将旧密码删除。基于安全考量,建议用户定期更新密码(删除之后再创建),并及时删除不安全之密码。

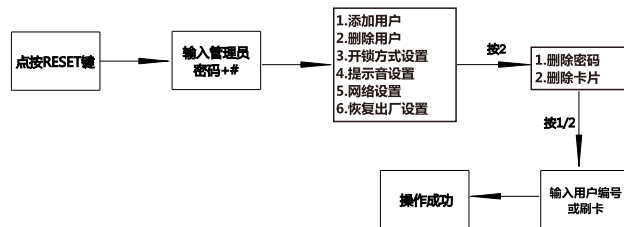

注：

(1)在输入用户编号步骤,如直接按"#",将自动分配一个普通用户编号(从小到大,从010开始),但此编号仅为普通用户编号,而非管理用户编号。


G 开锁方式设置

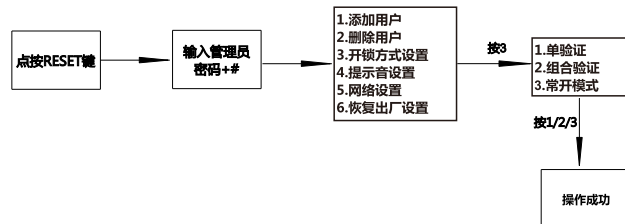

注：

常开模式,即是让锁处于常开状态,随时旋转把手都可以开门。在特定场,如室内有人,且需要频繁进出时,可以设置成常开模式。设置成常开模式后门锁就没有安全防护功能,请谨慎使用,或及时关闭常开模式,操作流程如下:
正常解锁一次退出常开模式。

H 提示音设置

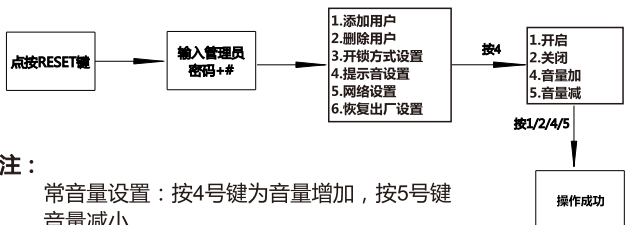


注：

常音量设置：按4号键为音量增加，按5号键音量减小

I 网络设置

本锁支持添加入ZWAVE网络,允许作为被控设备添加入控制器或网关中。操作流程如下：

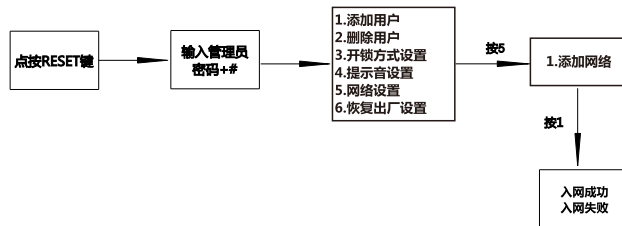

注:

请先让您的控制器或网关联网,在登入APP进入添加/删除模式,再执行上述步骤,以便控制器或网关对门锁进行添加/删除。


J 恢复出厂设置

当用户初次使用时或基于安全考虑,应当进行回复出厂设置。操作方法：常按复位键（约7秒），当听到锁发出“嘀”的声响时松手，门锁将会被复位，复位后锁内的用户密码、卡片将会清零。

G

应急钥匙开锁

按下图指示，将机械钥匙由下往上插入，旋转180°
按下把手即可开门。

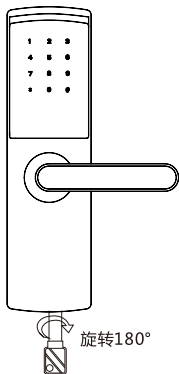

I

应急电源

将USB5V电源按图示方法接入面板底部外接电源端子处，系统即可正常工作。

保修卡

尊敬的客户：

非常感谢您使用我们的产品，请认真填写以下信息，一份请自己保留，一份请寄回到我公司。

产品型号: _____

产品编号: _____

生产日期: _____

客户名称: _____

联系电话: _____

保修卡

尊敬的客户：

非常感谢您使用我们的产品，请认真填写以下信息，一份请自己保留，一份请寄回到我公司。

产品型号: _____

产品编号: _____

生产日期: _____

客户名称: _____

联系电话: _____

装箱清单

感谢您购买系列产品，当您打开包装箱时，请验收以下物品

序号	名 称	数 量	单 位
1	前面板	1	套
2	后面板	1	套
3	锁体	1	把
4	机械钥匙	1	包
	8*8方钢		
	执手弹簧		
	套管		
	锁体5*12螺丝		
	面板螺丝		
5	说明书	1	本

声明：当您打开包装后，如发现包装盒内遗漏以上内容，请速与当地经销商联系，以保证您的使用。

产品保修条款：
为了使广大消费者放心、满意的使用我公司的产品，我公司将严格按照国家颁发的相关法律法规，合理规定公司的售后服务制度

1. 消费者在购买我公司的产品时应填写完整的保修卡的内容，并加盖经销商的印章

2. 服务期限：我公司自出售日起七日内正常使用若出现故障，消费者可选择换货、维修服务。消费者购买我公司产品后，一年内若出现非人为损坏的故障可免费保修。对于不满足免费保修服务的消费者，我公司依然提供技术服务，当维修需要更换零件时只收取材料费。

3. 购买时间以经销商开出的发票或收据日期为准。

4. 有下列情况之一者不能享受“三包”服务：

1) 一切人为因素损坏及非正常工作环境下使用，不按说明书使用或未依据说明书指示的环境使用所造成故障及损坏等；

2) 未经公司同意，用户私自拆卸、修复、改装产品等；

3) 购买我公司产品后产品后因不良运输造成的损坏；

4) 因其它不可抵抗力（如水灾、雷击、地震、异常电压）造成的损坏；

5) 正常用旧、磨损、破裂及浸染等；

6) 不属于本公司的产品（假货）

7) 不能出示有效购物凭证，无保修卡等。

产品保修条款：
为了使广大消费者放心、满意的使用我公司的产品，我公司将严格按照国家颁发的相关法律法规，合理规定公司的售后服务制度

1. 消费者在购买我公司的产品时应填写完整的保修卡的内容，并加盖经销商的印章

2. 服务期限：我公司自出售日起七日内正常使用若出现故障，消费者可选择换货、维修服务。消费者购买我公司产品后，一年内若出现非人为损坏的故障可免费保修。对于不满足免费保修服务的消费者，我公司依然提供技术服务，当维修需要更换零件时只收取材料费。

3. 购买时间以经销商开出的发票或收据日期为准。

4. 有下列情况之一者不能享受“三包”服务：

1) 一切人为因素损坏及非正常工作环境下使用，不按说明书使用或未依据说明书指示的环境使用所造成的故障及损坏等；

2) 未经公司同意，用户私自拆卸、修复、改装产品等；

3) 购买我公司产品后产品后因不良运输造成的损坏；

4) 因其它不可抵抗力（如水灾、雷击、地震、异常电压）造成的损坏；

5) 正常用旧、磨损、破裂及浸染等；

6) 不属于本公司的产品（假货）

7) 不能出示有效购物凭证，无保修卡等。