



使用说明书

移动感应器

J1505

深圳市经纬纵横科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦 A 座 908 室

网址：www.isurpass.com.cn

热线：4006119595

结构示意图

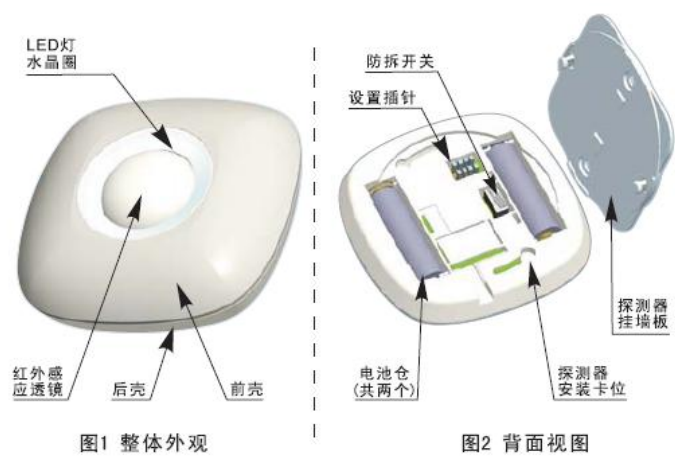


图 1 门磁感应器

指示灯状态

指示灯状态	状态描述
闪烁	探测到人体移动；

产品安装与使用

1. 产品安装

- 1) 从包装取出产品。
 - 2) 选好安装位置，并做好必要的标记。
 - 3) 将强力双面胶粘到移动感应器挂墙背板上。
 - 4) 将带有双面胶粘的移动感应器粘到选好的安装位置上。
 - 5) 将移动感应器和挂墙背板分离。
 - 6) 安装电池。
 - 7) 将移动感应器添加入网络。
 - 8) 将移动感应器扣到挂墙背板上。
- 完成安装。

2. 产品使用

经过正确的安装之后，该产品可投入使用。

当移动感应器在感测范围内检测到人体移动时，LED 闪烁一次，并发送一个无线信息给网关。

ZWAVE 应用

1. 添加/删除 (Inclusion/Exclusion)

删除：从一个 zwave 网络里把设备移除掉，且将设备里存储的网络信息清空掉。

- 1) 使网关进入删除设备模式(Exclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 快速按 3 次防拆按键，此时 LED 闪烁。
- 3) 网关系统提示删除成功。【请参考您所使用的网关的指导手册】

添加：把设备添加入一个 z-wave 网络中。

- 1) 使网关进入添加设备模式(Inclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 快速按 3 次防拆按键，此时 LED 闪烁。
- 3) 网关系统提示添加成功，并显示本设备。【请参考您所使用的网关的指导手册】

2. 关联 (Association)

本产品支持一个关联组，该组支持关联一个节点设备，该节点设备用于接收烟雾感应器的告警信息。

关联的设置，请参考您所使用的网关的指导手册。

3. 参数设置(Configuration)

本产品支持 COMMAND_CLASS_CONFIGURATION,但是本产品无需作任何参数设置即可发挥全部功能。

技术参数

产 品 型 号	J1505
额 定 电 压	3V DC
设 备 功 耗	<0.15W
工 作 频 率	868.42MHz EU
无 线 距 离	≤30m(室内)，≤100m（室外）
工 作 环 境	室内使用
工 作 温 度	5-45℃
工 作 湿 度	10%-70%RH
存 储 温 度	0-50℃
存 储 湿 度	5%-80%RH
外 形 尺 寸	100mm*100mm*33mm
产 品 重 量	100g