



# 使用说明书

## 窗帘电机

J1510

深圳市经纬纵横科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦 A 座 908 室

网址：[www.isurpass.com.cn](http://www.isurpass.com.cn)

热线：4006119595

结构示意图

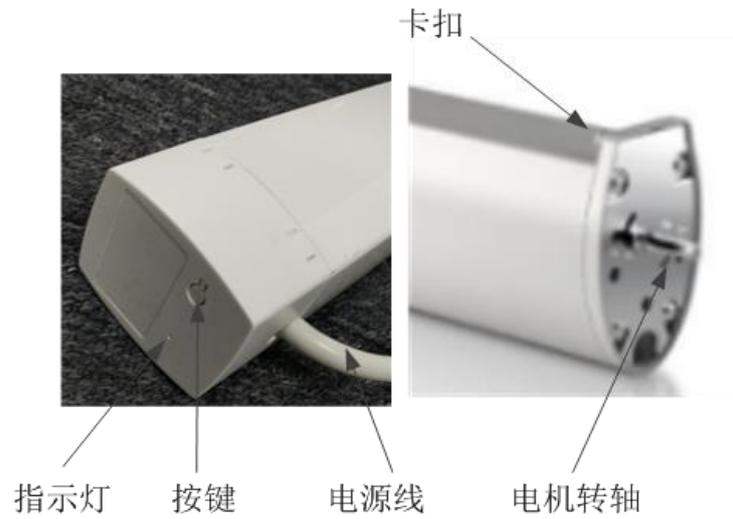


图 1 窗帘电机

指示灯状态

指示灯状态	状态描述
按键指示灯-灭	未上电或待机中;
按键指示灯-闪烁	处于 learn mode 模式 (该模式允许开关模组加入或移除出 zwave 网络); 或到达行程末端

产品安装与使用

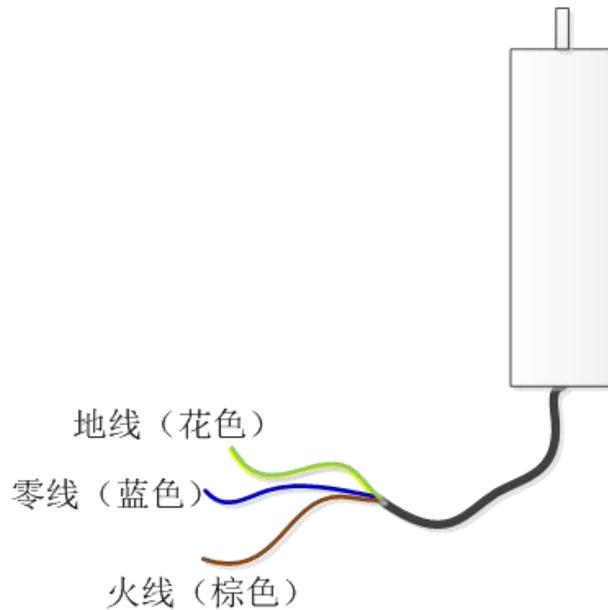


图 2 接线示意

## 1. 产品安装

**【带电作业危险，请务必让专业电工操作】**

- 1) 断开电源，确保无电作业；
- 2) 安装配套之导轨；[遥控器的配对，请参考产品包装内的纸档资料]
- 3) 将窗帘电机插入导轨一端的端头插口上，扣好卡扣；
- 4) 依图 2 接好电机供电线路；[接好火线、零线、地线即可，其余线头分别包好，防止短路]
- 5) 给窗帘电机上电；
- 6) 挂上双联布；

## 2. 产品使用

经过正确的接线及安装好之后，该产品可投入使用。

手动控制：

轻轻拉扯窗帘布，触发窗帘开或关；

遥控器控制：

点击遥控器上的开、关、停，可以控制窗帘的开合程度。[遥控器的配对，请参考产品包装内的纸档资料]

手机控制：

将窗帘电机加入到智能网关中，通过界面上的调节按键可以控制窗帘的开合程度。[入网操作请参考 ZWAVE 应用]

注：本产品具有断电后请不要手动拉扯导轨，以免行程记录发生变化。

## ZWAVE 应用

### 1. 添加/删除 (Inclusion/Exclusion)

删除：从一个 zwave 网络里把设备移除掉，且将设备里存储的网络信息清空掉。

- 1) 使网关进入删除设备模式(Exclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 快速按（2秒内按3下）窗帘电机尾部的按键，此时指示灯快速闪3下。
- 3) 网关系统提示删除成功。【请参考您所使用的网关的指导手册】

添加：把设备添加入一个 z-wave 网络中。

- 1) 使网关进入添加设备模式(Inclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 快速按（2秒内按3下）窗帘电机尾部的按键，此时指示灯快速闪3下。
- 3) 网关系统提示添加成功，并显示本设备。【请参考您所使用的网关的指导手册】

### 2. 关联 (Association)

本产品支持一个关联组，该组支持关联一个节点设备，该节点设备用于接收开关模组的状态信息。关联的设置，请参考您所使用的网关的指导手册。

### 3. 参数设置(Configuration)

本产品支持 COMMAND\_CLASS\_CONFIGURATION,但是本产品无需作任何参数设置即可发挥全部功能。

## 技术参数

产品型号	J1510
额定电压	220V AC 50/60Hz
额定功率	13W
额定电流	0.15A
工作频率	868.42MHz EU
无线距离	≤30m(室内), ≤100m(室外)
工作环境	室内使用
工作温度	5-45°C
工作湿度	10%-70%RH
存储温度	0-50°C
存储湿度	5%-80%RH
外形尺寸	316mm*68mm*53mm
产品重量	536g