



使用说明书

紧急报警按钮

J1720

深圳市经纬纵横科技有限公司
地址：深圳市龙华新区民治大道展滔科技大厦 A 座 908 室
网址：www.isurpass.com.cn
热线：4006119595

结构示意图

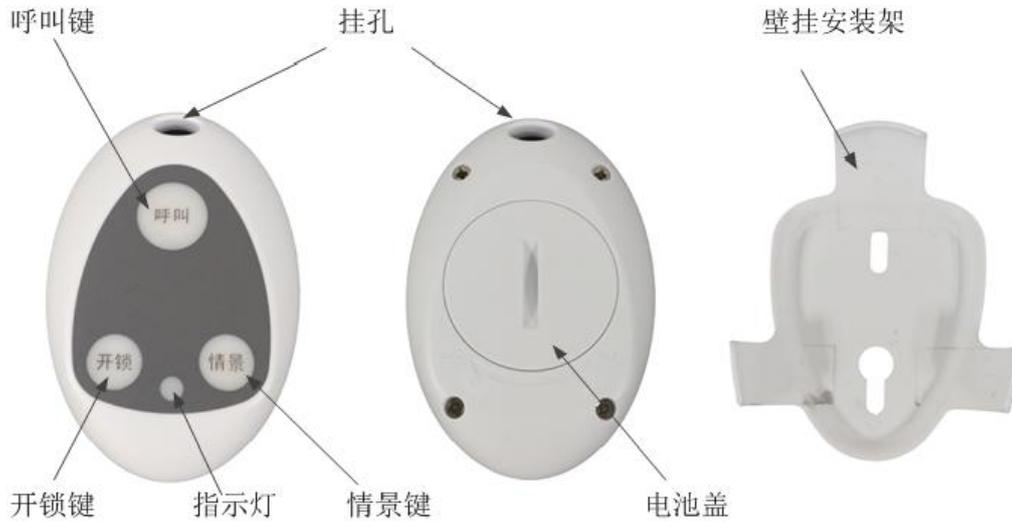


图 1 紧急报警按钮

指示灯状态

指示灯状态	状态描述
按键指示灯-灭	睡眠状态；
按键指示灯-闪	发出无线信号中；

产品安装与使用



图 2 示意

1. 产品安装

- 1) 从包装取出产品；
- 2) 将壁挂架和紧急报警按钮分离；
- 3) 用一字螺丝刀插入电池盖的一字槽中，逆时针旋转；
- 4) 将电池盖从紧急报警按钮上取出；
- 5) 装入电池；
- 6) 将电池盖压入紧急报警按钮中；
- 7) 用一字螺丝刀插入电池盖的一字槽中，顺时针旋转；
- 8) 将紧急报警按钮加入网关当中【请参考 ZWAVE 应用】；

2. 产品使用

经过正确的安装之后，该产品可投入使用。呼叫按键不需任何设置就具有呼叫告警功能基本步骤如下：

“开锁键”设置

- 1) 将紧急报警按钮加入网关当中【请参考 ZWAVE 应用】；
- 2) 点击该设备图标进入设备设置页；
- 3) 点击“...”按键进入编辑页；
- 4) 点击“联动”选项，进入联动设置页，在“开锁”选项，点击“点击添加设备”按键；
- 5) 在“设备列表”页，选择某个锁设备，并设置锁执行的动作是开锁，点击保存；
- 6) 在“选择时间段”，设置有效时间，并点击“确定”按键；
- 7) 回到“联动设置”页，点击“完成”按键；

至此，紧急报警按钮的“开锁键”具有开锁功能，按一次按键，设置的锁被打开。

“情景键”设置

- 1) 将紧急报警按钮加入网关当中【请参考 ZWAVE 应用】；
- 2) 点击该设备图标进入设备设置页；
- 4) 点击“...”按键进入编辑页；
- 4) 点击“联动”选项，进入联动设置页，在“情景”选项，点击“点击添加设备”按键；
- 5) 在“设备列表”页，选择某个情景；
- 6) 在“选择时间段”，设置有效时间，并点击“确定”按键；
- 7) 回到“联动设置”页，点击“完成”按键；

至此，紧急报警按钮的“情景键”具有触发情景功能，按一次按键，就执行一次情景。

注：本产品需联合本公司的网关、APP 方能发挥作用。如您的紧急报警按钮未能发挥作用，请咨询您的产品供应商。

ZWAVE 应用

1. 添加/删除 (Inclusion/Exclusion)

删除：从一个 zwave 网络里把设备移除掉，且将设备里存储的网络信息清空掉。

- 1) 使网关进入删除设备模式(Exclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 快速按（2秒内按3下）“呼叫”键，此时指示灯快速闪1下。
- 3) 网关系统提示删除成功。【请参考您所使用的网关的指导手册】

添加：把设备添加入一个 z-wave 网络中。

- 1) 使网关进入添加设备模式(Inclusion)。【请参考您所使用的网关的指导手册】
- 2) 快速按（2秒内按3下）“呼叫”键，此时指示灯快速闪1下。
- 3) 网关系统提示添加成功，并显示本设备。【请参考您所使用的网关的指导手册】

2. 关联 (Association)

本产品支持一个关联组，该组支持关联一个节点设备，该节点设备用于接收开关模组的状态信息。关联的设置，请参考您所使用的网关的指导手册。

3. 参数设置(Configuration)

本产品支持 COMMAND_CLASS_CONFIGURATION,但是本产品无需作任何参数设置即可发挥全部功能。

技术参数

产品型号	J1720
设备电源	3V (CR2032)
设备功耗	待机 10uA
工作频率	868.42MHz EU
无线距离	≤30m(室内), ≤100m(室外)
工作环境	室内使用
工作温度	5-45℃
工作湿度	10%-70%RH
存储温度	0-50℃
存储湿度	5%-80%RH
外形尺寸	65mm*44mm*18mm
产品重量	25g